

# LATO CARTUCCIA/CARTRIDGE SIDE

SOSTITUIRE PARTICOLARE IN PLASTICA CON GUIDA MOLLA IN DOTAZIONE  
REMOVE STOCK PLASTIC PART WITH THE NEW ALUMINUM/PLASTIC ONE

SOSTITUIRE PARTICOLARE ORIGINALE CON NUOVO HYDRO-STOP  
REMOVE STOCK ALUMINUM PART WITH NEW HYDRO-STOP

IMPORTANTE!!!IMPORTANT  
APPLICARE LOCITITE!!!  
APPLY LOCITITE!!!

IMPORTANTE!!!IMPORTANT  
APPLICARE LOCITITE!!!  
APPLY LOCITITE!!!

OIL LEVEL FROM 140 TO 100 MM OF AIR CHAMBER  
DI VUOTO ARIA

UTILIZZARE N° 2 DISTANZIALI DATI IN DOTAZIONE.  
USE N° 2 PLASTIC SPACERS AVAILABLE IN THE KIT

UTILIZZARE MOLLA LUNGA IN DOTAZIONE 432.00 mm  
USE LONGER SPRING DELIVERED ON THE KIT 432.00 mm

UTILIZZARE N° 1 DISTANZIALI DATI IN DOTAZIONE.  
USE N° 1 PLASTIC SPACERS AVAILABLE IN THE KIT

# LATO ARIA/AIR SIDE

UTILIZZARE N° 1 DISTANZIALE DATO N DOTAZIONE.  
USE N° 1 PLASTIC SPACERS AVAILABLE IN THE KIT

UTILIZZARE DADO ORIGINALE  
USE STOCK NUT

ELIMINARE STOCK SEEGER DI RITEGNO BOCCOLA IN NYLON  
REMOVE STOCK CIRCLE CLIP

IMPORTANTE!!!IMPORTANT  
APPLICARE LOCITITE!!!  
APPLY LOCITITE!!!

IMPORTANTE!!!IMPORTANT  
APPLICARE GRASSO!!!  
APPLY GREASE!!!

RMUOVERE PARAOLIO CARTUCCIA NEL LATO INTERNO E MANTENERE PARAOLIO ESTERNO  
REMOVE INNER SEAL INSIDE CARTRIDGE AND KEEP MOUNTED THE SEAL OUTSIDE THE CARTRIDGE

IMPORTANTE!!!IMPORTANT  
APPLICARE LOCITITE!!!  
APPLY LOCITITE!!!


OIL LEVEL FROM 50 TO 80 CC OF OIL

SOSTITUIRE PARTICOLARE IN PLASTICA ORIGINALE CON GUIDA MOLLA IN DOTAZIONE  
REMOVE STOCK PLASTIC PART WITH THE NEW PLASTIC GUIDE

UTILIZZARE MOLLA CORTA IN DOTAZIONE 405.00mm  
USE SHORTER SPRING DELIVERED ON THE KIT 405.00 mm

UTILIZZARE DISTANZIALE IN PLASTICA ORIGINALE E MONTARLO IN SEDE A ROVESCOIO  
USE WHITE STOCK SPACER MOUNTED UPSIDE DOWN

SOSTITUIRE PISTONE ARIA ORIGINALE CON PISTONE IN DOTAZIONE  
SWITCH STOCK AIR PISTON WITH THE PISTON AVAILABLE IN THE KIT

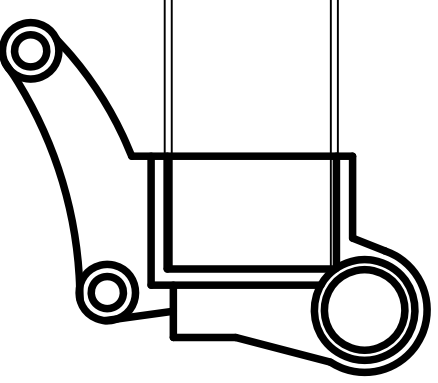

Project: KTM 85 ISTR. DI MONTAGGIO/MOUNTING INSTRUCTION